renkforce

Bedienungsanleitung

Kabel - Empfang

HD TV

EPI

Webportal

DOLBY DIGITAL BITSTREAM OUT

USB

CONAX

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 1 11.05.15 08:09

Inhalt

2. Abbildungen 4
3. Bitte zuerst lesen 6
Wichtige Hinweise zur Bedienung 6
Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise 7
Betriebspausen. 7
Entsorgungshinweis 8

4. Anschluss 10
4.1. DVB-C 10
4.2. Anschluss an ein Fernsehgerät. 10
4.3 Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage 10
4.4 Anschluss an externes USB Speichermedium. . . . 11
4.5. Anschluss an externes USB Speichermedium . . . 11

5. Menüstruktur und Bedienung 12
5.1. Erstinstallation 12
5.1.1. OSD Sprache 12
5.1.2. Land 12
5.1.3. GMT Zeitzone. 13
5.1.4. LCN 13
5.1.5. Suche starten 13
5.2. Menü 14
6. Installation 15
6.1. Automatische Suche 16
6.2. Manuelle Suche. 17
6.3. Automatische Frequenzsuche 17
6.4. Filter 18
6.5. Land 18
6.6. LCN 18

7. Programme/Listen 19
7.1. Programmverwaltung 19
7.2. Favoritenliste 22

8. Multimedia. 23
8.1. Film 24
8.2. Foto 24
8.3. Musik 24
8.4. File Manager 25

9. Apps 26
9.1. Web Apps 26
9.1.1. Wetter. 26
9.1.2. Radio 26
9.1.3. DLNA 27

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 2 11.05.15 08:09

10. Einstellungen 29
10.1. Individuelle Grundeinstellungen 29
10.1.1. Transparenz 29
10.1.2. Untertitelsprache 29
10.1.3. Untertitel 29
10.1.4. Kindersicherung 29
10.1.5. Auto- Standby 31
10.1.6. Standby Uhr 31
10.2. AV Einstellungen 32
10.2.1. Bildeinstellungen 32
10.2.2. SPDIF 32
10.2.3. Seitenverhältnis 33
10.2.4. Videoausgang 33
10.2.5. Auflösung 33
10.2.6. HDMI Audio 34
10.3. W-LAN Konfiguration 34
10.3.1. Link Typ 34

11. System 36
11.1. OSD Sprache 36
11.2. Datum Zeit 36
11.3. USB Upgrade 36
11.4. Werkseinstellungen 38
11.5. Version 38

12. CAS 39

13. Bedienung 39
13.1. Ein- und Ausschalten 39
13.2. Programmwahl 39
13.2.1. Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten 39
13.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur 39
13.2.3. Programmwahl über Programmliste 40
13.2.4. Programm mit einer Favoritenliste aufrufen . . . 40
13.3. Infobox 41
13.4. Weitere Programminformationen 41
13.5. Transponder-Info 42
13.6. Lautstärkeregelung 42
13.7. TV/Radioumschaltung 42
13.8. Dolby Digital (AC3 - Betrieb) 42
13.9. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm . . 43
13.10. Videotext 43
13.11. Untertitel 44
13.12. Elektronische Programminfo EPI 44
13.13. Bildschirmformat einstellen 46
13.14. Zoomfunktion 46
13.15. Sleeptimer 46

14. Technische Daten 47
15. Fehlersuchhilfen 48

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 05/15
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 3 11.05.15 08:09

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie Sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben.
Sollte ihr DVB Receiver nicht richtig funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen.
Bitte schicken Sie das Gerät nicht gleich ein, rufen Sie uns an!

Technische Hotline
für Deutschland: 02676 / 9520101

Gerne können Sie auch eine E-mail an service@telestar.de oder ein Fax an 02676 / 9520159 senden.
Sollten wir das Problem auf diesem Wege nicht lösen können, senden Sie das Gerät bitte an unser Servicecenter unter folgender Adresse ein:

Für Deutschland: TELESTAR Service Center, Am Weiher 14, 56766 Ulmen

Für Österreich: fsms GmbH, Welser Straße 79, A-4060 Leonding

2. Abbildungen

Fernbedienung

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 4 11.05.15 08:09

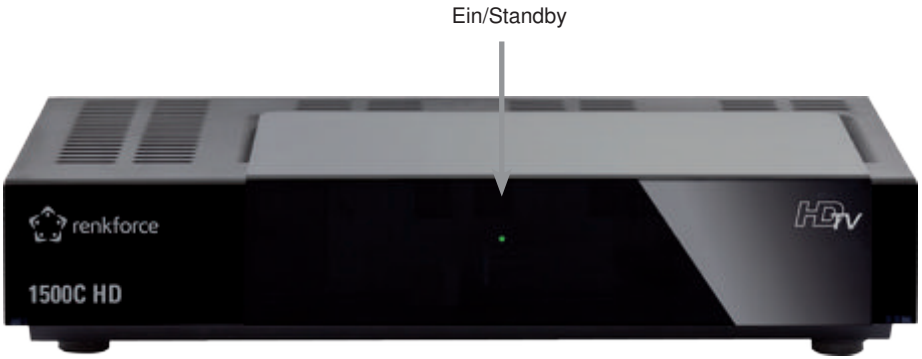

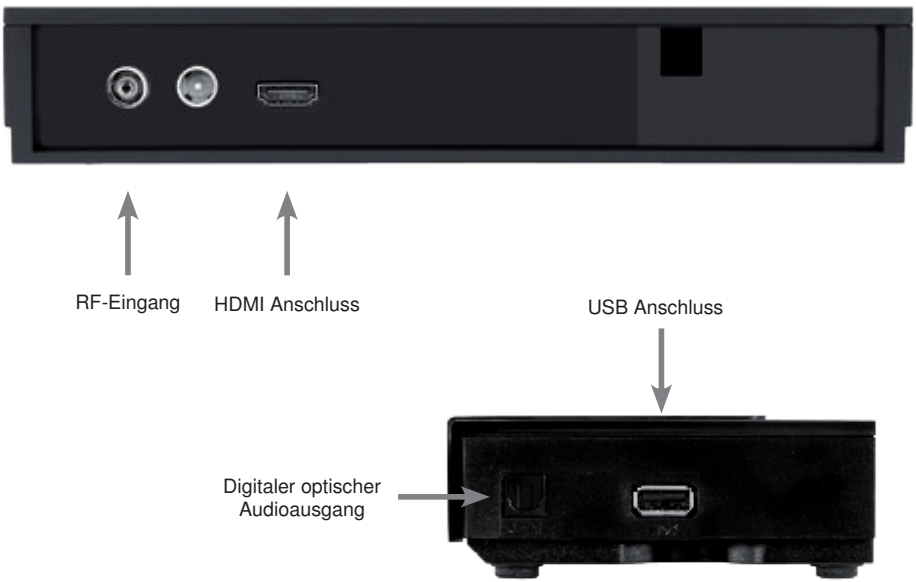

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 5 11.05.15 08:10

3. Bitte zuerst lesen

> Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:
  1 Receiver, 1 Fernbedienung, 1 Bedienungsanleitung, 1 Garantiekarte,
  2 Batterien (1,5V Microzelle AAA).
> Legen Sie die beiliegenden Batterien unter Berücksichtigung der eingeprägten Polarität in das Batteriefach der Fernbedienung ein.
> Bevor Sie den Receiver anschließen, lesen Sie bitte zunächst die Sicherheitshinweise in Kapitel 3.
> Die Kapitel 4 und 6 beschreiben den Anschluss und die Anpassung des Receivers an das Fernsehgerät . Diese Einstellungen sind einmalig vorzunehmen.
> Das Kapitel 13 beschreibt alle Funktionen, die für den täglichen Gebrauch wichtig sind, wie z.B. Programmwahl oder Lautstärkeeinstellung.
> Im Kapitel 7 finden Sie Informationen darüber, wie Sie neue Programme einstellen oder die Programmreihenfolge ändern.
> Die technischen Daten finden Sie in Kapitel 14.
> Hilfestellung beim Suchen und Beheben von Fehlern finden Sie in Kapitel 15.

Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten „On Screen Display“ (Bildschirmeinblendungen) wird die Bedienung des Receivers vereinfacht und die Anzahl der Fernbedienungstasten verringert. Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können mit wenigen Tasten gesteuert werden. Zusammengehörende Funktionen sind als „MENÜ“ zusammengefasst. Die angewählte Funktion wird farblich hervorgehoben. In der unteren Zeile sind durch Farbbalken die “Funktionstasten” rot, gelb, grün und blau dargestellt. Diese Farbbalken stellen in den einzelnen Menüs unterschiedliche Funktionen dar, die durch Drücken der entsprechend gefärbten Taste (“Multifunktionstaste”) auf der Fernbedienung ausgelöst werden. Die “Funktionstasten” sind nur aktiv, wenn eine Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist. Tastenbezeichnungen und Begriffe, die im OSD-Menü erscheinen, sind in dieser Bedienungsanleitung fett gedruckt.

Der Programmplatz des jeweils angewählten Programms wird außerdem im Display angezeigt.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 6 11.05.15 08:10

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM GERÄT KEINE TEILE DIE VOM ANWENDER REPARIERT WERDEN KÖNNEN, BEI BEDARF WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTE SERVICEFACHKRÄFTE.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieser Receiver wurde nach Vorgaben internationaler Sicherheitsstandards hergestellt. Zu ihrem eigenen Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

1. Wenn Sie den Receiver aufstellen, sorgen Sie dafür, dass an allen Seiten ein freier Raum von etwa 5 cm zur Verfügung steht, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und das Gerät sich nicht überhitzt.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in einem eingeengten Bereich auf, wie zum Beispiel in einem Bücherregal oder Ähnlichem. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird, vor Allem sollten Sie niemals die Lüftungsschlitze mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen, usw. abdecken.
3. Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z.B. eine brennende Kerze, auf das Gerät.
4. Der Receiver darf niemals Flüssigkeiten oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf den Receiver.
5. Ziehen Sie nicht den Netzstecker des Gerätes um dieses abzuschalten.
6. Das Stromkabel muss korrekt angeschlossen werden. Berühren Sie niemals mit feuchten oder nassen Händen das Stromkabel oder den Stecker.
7. Der Receiver sollte bei Temperaturen von 5ºC bis 40ºC betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima, nicht unter tropischen Bedingungen.
8. Die Batterien der Fernbedienung sollten nicht extremer Hitze, wie zum Beispiel direktem Sonnenlicht oder Feuer, ausgesetzt werden.

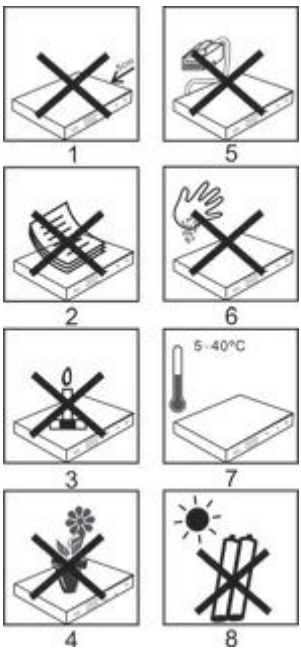

Achten Sie bitte beim Entsorgen der Batterien auf entsprechende Umweltschutzbestimmungen.

CE-Zeichen für europäische Märkte

Das CE-Zeichen auf diesem Gerät gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät den Vorschriften der EU-Direktive 2004/108/EC sowie der Direktive für Niedrigspannungsgeräte 2006/95/EC entspricht.

Betriebspausen

Das Gerät sollte während eines Gewitters oder bei längeren Betriebspausen (z.B. Urlaub) vom Netz getrennt werden.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 7 11.05.15 08:10

Entsorgungshinweis

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem “Dualen System” zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus

Batterien oder Akkumulatoren enthalten möglicherweise Stoffe, welche der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Außerdem enthalten sie wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Umwelt, Gesundheit und Materialrecycling werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Durch verantwortungsbewusstes Entsorgen von Batterien/ Akkus können Sie einen positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen leisten.

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung bedeutet, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern unter der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern zusätzlich ein chemisches Symbol abgebildet ist (Hg, Cd, Pb), bedeutet dies, dass die Batterie/der Akku

mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber (Hg)

mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium (Cd)

oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei (Pb) enthält.

In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für Batterien/Akkus sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus einer vom normalen Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen.

Sofern Ihr Produkt oder ein Zubehörteil nicht mehr benötigte Batterien/Akkus enthält, entnehmen Sie diese bitte entsprechend dem Kapitel über den sicheren Batteriewechsel. Geben Sie die Batterien/Akkus entweder an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus oder an der Verkaufsstelle ab.

Weitere Informationen über Rücknahme und Recycling dieses Produkts oder der Batterien/ Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

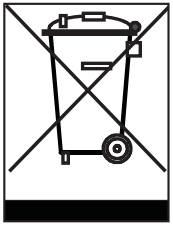

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 8 11.05.15 08:10

Anschluss des DVB-Receivers

a. Verbindung des **Kabel-Eingangs** des DVB-Receivers mit der Antennensteckdose des Kabelnetzes.
b. HDMI Verbindung zum Fernseher
c. Digitale SPDIF Audio Verbindung mit einer Surround-Anlage
d. USB Schnittstelle zum Anschluss eines USB Datenträgers.
e. W-LAN Verbindung mit optional erhältlichem USB W-LAN Dongle.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 9 11.05.15 08:10

4. Anschluss

Die im folgenden erscheinenden Verweise a b c usw. beziehen sich auf die Zeichnung auf Seite 9. Um den Receiver in Betrieb zu nehmen, ist es erforderlich die Anschlüsse wie in Kapitel 4.1 und 4.2 beschrieben vorzunehmen. Alle anderen Anschlüsse stehen optional zur Verfügung und sind nicht zwangsläufig erforderlich, um den Betrieb zu gewährleisten.

4.1. DVB-C

a Verbinden Sie den **Kabel-Eingang** des Receivers durch ein geeignetes Koaxialkabel mit der Anschlussdose des Kabelanschlusses.

4.2. Anschluss an ein Fernsehgerät

b **Über HDMI**

Sollte Ihr Fernsehgerät über einen HDMI Anschluss verfügen, empfiehlt sich das Gerät über HDMI anzuschließen. Verbinden Sie dazu den HDMI Ausgang des Receivers mit dem HDMI Eingang Ihres Fernsehgerätes.

4.3 Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage

c **Digital**

Sollte Ihr Dolby Digital Verstärker über einen entsprechenden optischen Digitaleingang verfügen, verbinden Sie die Buchse SPDIF des Receivers mit dem optischen SPDIF Eingang Ihres Verstärkers.

Es stehen abhängig vom jeweiligen Sender, die Abtastraten von 32, 44.1 und 48 kHz zur Verfügung.

Ebenso steht an diesem Ausgang, falls gesendet, das Dolby Digital-Signal (AC3) zur Verfügung.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 10 11.05.15 08:10

4.4 Anschluss an externes USB Speichermedium

d Verbinden Sie ein externes USB Speichermedium, z. B. eine externe Festplatte, über das USB-Kabel des Speichermediums mit der USB-Schnittstelle des Receivers.

ACHTUNG! Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massespeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB Massespeichergerätes!!

Hinweis: Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Bitte achten Sie darauf, dass der Datenträger im Datenformat FAT 32 formatiert ist. Zudem muss sich das Speichermedium erst an dem Receiver initialisieren. Dieser Anmeldevorgang kann ca. 20 Sekunden dauern.

4.5. Anschluss an externes USB Speichermedium

e Verbindung des Gerätes mit dem W-LAN Heimnetzwerk.

Mit einem optional erhältlichen USB W-LAN Dongle können Sie das Gerät in das Heimnetzwerk integrieren. So können Sie über DLNA fähige Geräte wie z. B. Mobiltelefone oder Tablet PC Audio oder Videodateien zum Receiver weiterleiten um diese dann am Fernseher zu betrachten.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 11 11.05.15 08:10

5. Menüstruktur und Bedienung

Alle Einstellungen können über das Menü im Gerät vorgenommen werden.

> Durch Drücken der **Taste MENÜ** auf der Fernbedienung gelangen Sie in das Hauptmenü.

> Mit den **Pfeiltasten auf/ab/links/rechts** können Sie die Einstellungen anwählen, die Sie bearbeiten möchten.

> Mit der **Taste OK** bestätigen Sie eine Eingabe oder gelangen in den nächsten Menüpunkt.

> Mit der **Taste MENÜ** gelangen Sie immer einen Schritt zurück.

> Drücken Sie **EXIT**, wenn Sie die Einstellungen verlassen möchten.

5.1. Erstinstallation

Nachdem Sie den Receiver mit allen Komponenten, wie in Kapitel 4 beschrieben, verbunden haben, schalten Sie den Receiver durch Drücken der **roten Power Taste** ein.

Das Gerät startet mit der ersten Inbetriebnahme.

5.1.1. OSD Sprache

> Wählen Sie im Feld *OSD Sprache* die Menüsprache für das Gerät aus, indem Sie auf **OK** drücken und mit den **Pfeiltasten auf/ ab** die gewünschte Sprache auswählen.

5.1.2. Land

> Wählen Sie im Feld **Land** das Land aus, in dem Sie den Receiver betreiben.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 12 11.05.15 08:10

5.1.3. GMT Zeitzone

Die Uhr Ihres Receivers wird über Kabel auf **G**reenwich **M**ean **T**ime synchronisiert.

> In der Zeile **GMT** können Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** die Differenz zur GMT bestimmen (GMT-Einstellungen für Deutschland: GMT + 1).

5.1.4. LCN

> Wählen Sie **LCN**, wenn Ihr Kabelbetreiber diese Funktion unterstützt

Bei diesem Suchlauf wird automatisch der gesamte Empfangsfrequenzbereich des Receivers nach Programmen abgesucht.

Im Anschluss werden die Programme in eine gängige Reihenfolge abgelegt.
Dies funktioniert in vielen Kabelnetzen und verringert die Dauer des Suchlaufs.

5.1.5. Suche starten

> Um den Suchlauf zu starten, wählen Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Suche starten“ und bestätigen mit **OK**.

Wenn der Suchlauf beendet ist, werden die gefundenen Programme in der Programmliste gespeichert.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 13 11.05.15 08:10

5.2. Menü

Das Menü können Sie jederzeit über die **Taste MENU** auf der Fernbedienung erreichen, um das Gerät auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.

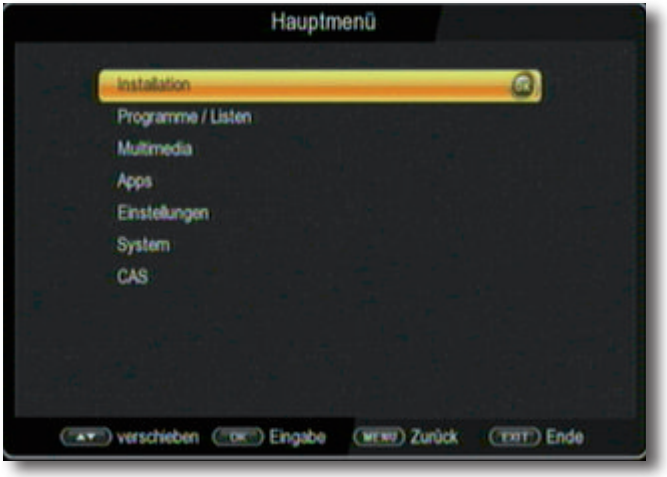

Das Hauptmenü ist in folgende Unterpunkte gegliedert:

> Installation (6. Kapitel)

Hier kann das Gerät an den vorhandenen Kabelanschluss angepasst und neue Programme gesucht werden.

> Programme/Listen (7. Kapitel)

Hier können Sie die Reihenfolge der gespeicherten TV- und Radioprogramme nach ihren Wünschen verändern und neue Favoritenlisten erstellen.

> Multimedia (8. Kapitel)

Über Multimedia können Sie mit Hilfe Ihres Receivers Musik, Bilder oder Filme vom angeschlossenen USB-Speichermedium wiedergeben.

> Apps (9. Kapitel)

In diesem Bereich finden Sie diverse Netzwerkapplikationen, wie z.B. Video- und Wetterportale oder Spieledownloads**.**

> Einstellungen (10. Kapitel)

Hier können Sie individuelle Einstellungen für das Gerät vornehmen, um den Receiver z.B. optimal an Ihr angeschlossenes Fernsehgerät einzustellen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen, wie z.B. Kindersicherung einschalten oder die OSD Darstellungen ändern.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 14 11.05.15 08:10

> System (11. Kapitel)
Im Bereich Zubehör können Sie die Menüsprache einstellen oder ein Software Update durchführen.

> CAS (12. Kapitel)
Unter diesem Menüpunkt gelangen Sie in die Untermenüs der eingesteckten Smartcard und können entsprechende Informationen und Einstellungen abrufen.

6. Installation

Im Installationsmenü können Sie alle Einstellungen vornehmen, die für einen einwandfreien DVB-C Empfang notwendig sind.

Drücken Sie die **MENÜ Taste** und wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt „Installation“ aus und bestätigen mit **OK**.

Der Menüpunkt „Installation“ gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 6.1. Automatische Suche
- 6.2. Manuelle Suche
- 6.3. Automatische Frequenz Suche
- 6.4. Filter
- 6.5. Land
- 6.6. LCN

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 15 11.05.15 08:10

6.1. Automatische Suche

Wählen Sie *Automatische Suche* um den gesamten Empfangsfrequenzbereich Ihres Kabelnetzes nach Programmen abzusuchen.

In einigen Kabelnetzen kann das Gerät auf bereitgestellte Dienste zurückgreifen. Dadurch dauert dieser Suchlauf in der Regel nur wenige Minuten. Die gefundenen Programme werden in einer gängigen Reihenfolge abgelegt, können aber auch jederzeit individuell sortiert werden.

Damit der Receiver auf diese bereitgestellten Dienste zurückgreifen kann und so die Suche beschleunigt wird, muss LCN eingeschaltet sein.

> Schalten Sie **LCN Funktion** in der Zeile *LCN* auf *an*.

> Entscheiden Sie in der Zeile *Filter*, ob der Receiver alle Programme im Suchlauf speichern soll, oder ob das Gerät nur die frei empfangbaren Sender speichern soll.

> Wecheln Sie in die Zeile **Automatische Suche** und bestätigen Sie mit **OK.**

Der Receiver sucht nun nach allen zur Verfügung stehenden Sendern.

Bitte beachten Sie:

Sollte der Receiver keine bereitgestellten Datendienste empfangen, kann der Suchlauf bis zu 30 Minuten dauern.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 16 11.05.15 08:10

6.2. Manuelle Suche

Suchen Sie hier nach bestimmten Programmen, wenn deren Sendeparameter bekannt sind.

Sie können gezielt nach einer Frequenz suchen.

> Wählen Sie im Menü „Installation“ mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile *Manuelle Suche.*

> Bestätigen Sie mit **OK**.

> Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die Frequenz, Symbolrate, QAM ein.

> Wechseln Sie anschließend in die Zeile *Suche starten* und bestätigen Sie mit **OK.**

Der Suchlauf startet.

Die gefundenen Programme werden in die Programmliste abgelegt.

6.3. Automatische Frequenzsuche

In der automatischen Frequenzsuche sucht der Receiver alle Kanäle des Kabelnetzes einzeln ab. Diese Suche sollte nur dann durchgeführt werden, wenn über die automatische Suche (Kapitel 6.1) nicht alle zur Verfügung stehenden Sender gefunden wurden. Diese Suche kann ca. 20 bis 30 Mintuen dauern.

> Wählen Sie im Menü „Installation“ mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile *Manuelle Suche.*

> Bestätigen Sie mit **OK**.

Die Suche startet. Nach dem alle Sender gefunden wurden speichert der Receiver die Programme ab.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 17 11.05.15 08:10

6.4. Filter

Wählen Sie in diesem Menü aus, ob der Receiver bei einem Suchlauf nur freie empfangbare unverschlüsselte Sender speichern soll, oder ob das Gerät neben den frei empfangbaren auch verschlüsselte Programme abspeichern soll.

> Wählen Sie zwischen *Alle Programme* und nur freie *Programme.*

6.5. Land

> Wählen Sie hier das Land aus, in dem Sie die Programme empfangen möchten.

6.6. LCN

In einigen Kabelnetzen kann das Gerät auf bereitgestellte Dienste zurückgreifen. Dadurch dauert dieser Suchlauf in der Regel nur wenige Minuten. Die gefundenen Programme werden in einer gängigen Reihenfolge abgelegt, können aber auch jederzeit individuell sortiert werden.

Damit der Receiver auf diese bereitgestellten Dienste zurückgreifen kann und so die Suche beschleunigt wird, muss LCN eingeschaltet sein.

> Schalten Sie LCN Funktion in der Zeile *LCN* auf *an*.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 18 11.05.15 08:10

7. Programme/Listen

Der Menüpunkt Kanal ermöglicht es Ihnen, bequem die empfangbaren TV- und Radioprogramme zu bearbeiten. Hier können Sie die Reihenfolge der gespeicherten TV- und Radioprogramme nach Ihren Wünschen verändern und neue Favoritenlisten erstellen

> Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „Kanal“.

Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:

7.1. Programmverwaltung

7.2. Favoritenliste

7.1. Programmverwaltung

Nutzen Sie diesen Menüpunkt, um Programme in der Programmliste an eine individuelle Position zu verschieben, Programme zu löschen, umzubenennen oder zu sperren.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Kanal* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wechseln Sie in die Zeile *Programmverwaltung* und bestätigen Sie mit **OK.**

Es erscheint ein Fenster mit einer Liste der zur Verfügung stehenden Programme. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Funktionen, um die Programme zu bearbeiten. Diese Funktionen sind in Form von Symbolen unter der Programmliste dargestellt.

Sie können die Funktionen über die **farbigen Funktionstasten der Fernbedienung** anwählen.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 19 11.05.15 08:10

Verschieben

Um die Reihenfolge der Programme zu ändern, können Programme einfach verschoben werden.

> Wählen Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm aus, das verschoben werden soll und drücken Sie die **OK Taste**. Der Name des Programms blinkt im Wechsel schwarz und weiß.

> Verschieben Sie das Programm mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** an die gewünschte Position und drücken Sie die **OK Taste.**

Programme sperren (rot)

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Programme mit einer PIN- Abfrage zu versehen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie z.B. Kinder vor ggf. nicht jugendfreien Inhalten schützen möchten. Beim Aufrufen des zuvor gesperrten Programms muss dann eine vierstellige Nummer eingegeben werden, um das Programm sehen zu können.

Um diesen PIN CODE einzustellen, lesen Sie auch bitte Kapitel 10.1.4.

> Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das gesperrt werden soll.

> Drücken Sie die **rote Taste.**

> Es erscheint ein rotes Häkchen neben dem Programmnamen.

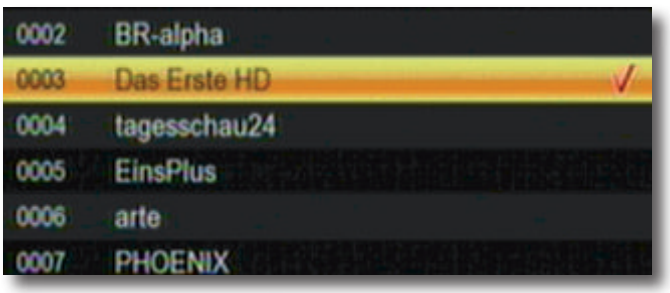

Es erscheint nun ein rotes Häkchen hinter dem Programmnamen.

In dieser Weise können weitere Programme gesperrt werden.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 20 11.05.15 08:10

Programme aus der Liste löschen (grün)

Sie können ein oder mehrere voreingestellte oder im Receiver vorhandene Programme löschen.

Wichtiger Hinweis:

Mit dieser Einstellung werden alle angewählten Programme gelöscht! Um Programme wieder in das Gerät einzuspeichern, führen Sie bitte einen neuen Suchlauf durch.

> Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das gelöscht werden soll und drücken Sie die **grüne Taste.**

> Wählen Sie so alle Programme an, die Sie löschen möchten.

> Drücken Sie die **EXIT Taste.**

> Wenn Sie das Programm löschen möchten, bestätigen Sie die nachfolgende Abfrage mit **JA.**

> Wenn Sie das Programm nicht löschen wollen, wählen Sie **Nein** aus.

Programme überspringen (gelb)

Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob ein Sender beim Schalten durch die Programme – sowohl im TV- als auch im Radiomodus übersprungen werden soll. Hier wird ein Sender nicht gelöscht, sondern nur temporär aus der Programmliste entfernt.

Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm das übersprungen werden soll und drücken Sie die **gelbe Taste.**

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 21 11.05.15 08:10

Das Programm wird so markiert und wird dann im normalen Betrieb in der Programmliste übersprungen.

Programme bearbeiten (blau)

Um ein Programmnamen zu verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

> Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, dessen Namen Sie ändern möchten.

> Drücken Sie die **blaue Taste,** um das Programm umzubenennen.

> Ändern Sie den Namen mit Hilfe der **virtuellen Tastatur** um und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK.**

7.2. Favoritenliste

Sie können ein oder mehrere Programme einer Favoritenliste hinzufügen. So können Sie im normalen Betrieb durch Drücken der **Taste FAV** auf der Fernbedienung gezielt diese Programme auswählen. Durch Erstellung einer Favoritenliste wird die Hauptprogrammliste nicht verändert.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Kanal* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wechseln Sie in die Zeile *Favoritenliste* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie über die **Zahlentastatur** der Fernbedienung eine Favoritenliste aus, in der Sie ein oder mehrere Programme ablegen möchten.

> Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das in eine Favoritenliste abgespeichert werden soll und bestätigen Sie mit **OK.**

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 22 11.05.15 08:10

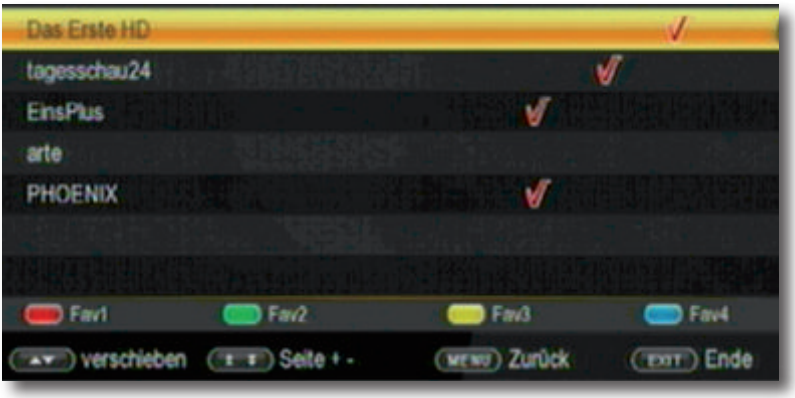

8. Multimedia

Ihr Receiver ist mit einer USB 2.0. Schnittstelle ausgestattet, über die USB Massenspeichergeräte wie beispielsweise ein USB Stick oder eine externe Festplatte angeschlossen werden können (Gerätevoraussetzungen: Dateiformat FAT 32, Geschwindigkeit bei externen Festplatten: 5400 U/min).

ACHTUNG!

Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massenspeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB Massenspeichergerätes!!

Hinweis: Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz, um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Über die USB Option können Sie mit Hilfe Ihres Receivers Musik, Bilder oder Filme vom angeschlossenen USB-Speichermedium wiedergeben.

Außerdem können Sie Ihre eigens erstellte Programmliste auf einen USB Datenträger sichern. So haben Sie die Möglichkeit, diese Programmliste z.B. nach einem Werksreset wieder auf den Receiver aufzuspielen.

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren. Diese spielen Sie auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 23 11.05.15 08:10

8.1. Film

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Menüpunkt „Film“.

> Bestätigen Sie mit **OK**.

> Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die **OK Taste**.

Der Film bzw. die Aufnahme wird im Vorschaufenster gestartet.

> Drücken Sie **rote Taste**, um den Film im Vollbild zu sehen.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

8.2. Foto

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Menüpunkt „Foto“.

> Bestätigen Sie mit **OK**.

> Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die **OK Taste**.

> Drücken Sie **OK Taste**, um das Foto im Vollbild zu sehen.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

8.3. Musik

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Menüpunkt „Musik“.

> Bestätigen Sie mit **OK**.

> Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die **OK Taste**.

Die Musik wird im Vorschaufenster gestartet.

Über das USB Media Menüfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 24 11.05.15 08:10

8.4. File Manager

In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, das angeschlossene USB-Speichermedium zu formatieren.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Multimedia* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *File Manager* an, und bestätigen Sie mit **OK.**

> Es öffnet sich ein entsprechendes Fenster, in welchem Sie über die **Pfeiltasten** die gewünschte Partition auswählen können.

> Zuätzlich können Sie bestimmen, ob der Datenträger in NTFS oder FAT 32 formatiert werden soll.

> Wählen Sie dazu die entsprechende Funktion über die **farbigen Funktionstasten** an.

> Bestätigen Sie die Angaben mit **OK.**

ACHTUNG!

Alle auf dem Datenträger vorhandenen Dateien werden bei der Formatierung gelöscht!

> **Es erscheint eine Abfrage, ob Sie den Datenträger wirklich formatieren möchten.**
Zum Formatieren wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts OK, möchten Sie den Datenträger nicht formatieren, so drücken Sie die Taste EXIT.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 25 11.05.15 08:10

9. Apps

In diesem Bereich finden Sie 3 Netzwerkapplikationen.

Voraussetzung für diese Applikationen ist ein angeschlossender USB W- LAN Dongle am Receiver. Außerdem muss der Receiver mit Ihrem W-LAN Netz verbunden sein. Es muss ein Verbindung zum Internet bestehen. Lesen Sie dazu bitte auch Kapitel 10.3.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Apps* und bestätigen Sie mit **OK.**

Alternativ können Sie auch die **Taste APP** auf der Fernbedienung drücken.

9.1. Web Apps

Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um eine Netzwerk Applikation aufzurufen.

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** eine Applikation aus, die Sie starten möchten, und bestätigen Sie mit **OK.**

9.1.1. Wetter

Die Wetter Applikation zeigt Ihnen den aktuellen Wetterstand und den Trend der nächsten Tage.

9.1.2. Radio

Hier empfangen Sie Radioprogramme aus dem Internet.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 26 11.05.15 08:10

9.1.3. DLNA

Über diese Funktion können Sie Ihren Receiver mit anderen DNLA-fähigen Geräten verbinden.

Anwendungsbeispiel:

Sie können Audio und Videodateien direkt vom mobilen Gerät auf den Receiver streamen und so diese Dateien an Ihrem Fernseher betrachten.

Sie benötigen auf Ihrem mobilen Gerät eine Applikation, die eine DNLA Verbindung ermöglicht. (Bei Android z.B. Bubble UpnP)

> Wählen Sie im Menü *Apps DLNA* aus und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *DMP* aus, um über das Menü des Receivers auf die freigegebenen Ordner und Dateien Ihres mobilen Gerätes zugreifen zu können.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 27 11.05.15 08:10

> Wählen Sie eine Datei aus, die Sie abspielen möchten, und bestätigen Sie mit **OK.**

Um die Auswahl einer Datei über Ihr Mobilgerät zu steuern, wählen Sie unter *DLNA DMR* aus.

Sobald Sie über die DLNA Steuerung Ihres Mobilgerätes eine Datei ausgewählt haben, wird diese über den Receiver wiedergegeben.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 28 11.05.15 08:10

10. Einstellungen

Hier können Sie individuelle Einstellungen für das Gerät vornehmen, um den Receiver z.B. optimal an Ihr angeschlossenes Fernsehgerät einzustellen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen, wie z.B. Kindersicherung einschalten oder die OSD Darstellungen ändern.

10.1. Individuelle Grundeinstellungen

Ändern Sie hier die Anzeigeeinstellungen des Gerätes oder ändern Sie die Einstellungen für den Jugendschutz.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *individuelle Grundeinstellung* und bestätigen Sie mit **OK.**

10.1.1. Transparenz

Wählen Sie hier die Transparenz der Einblendung. Je niedriger dieser Wert ist, desto schwächer ist die Menüeinblendung im Bild zu sehen.

> Wählen Sie hier mit Hilfe der **Pfeiltasten** die Transparenz für die Einblendungen des Menüs und der Programminformation.

10.1.2. Untertitelsprache

Wählen Sie in den Zeilen 1. Untertitelsprache und 2. Untertitelsprache die bevorzugte Untertitelsprache aus.

10.1.3. Untertitel

Schalten Sie hier die Option für Hörgeschädigte ein oder aus.

Wenn Sie diese Option einschalten, werden automatisch Untertitel eingeblendet, sofern diese vom Sendebetreiber mitgesendet werden.

10.1.4. Kindersicherung

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Programme und Menüeinstellungen mit einer PIN-Abfrage zu versehen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie z.B. Kinder vor ggf. nicht jugendfreien Inhalten schützen möchten. Die Programme, die mit einem Pin Code geschützt werden sollen, können wie in Kapitel 7.1. gesperrt werden.
Beim Aufrufen des zuvor gesperrten Programms muss dann eine vierstellige Nummer eingegeben werden, um das Programm sehen zu können.

Unter diesem Punkt können Sie die Funktionen anwählen, die nur durch Eingabe des PIN Codes aufrufbar sind.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 29 11.05.15 08:10

> Wählen Sie *Kindersicherung* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Geben Sie den 4 stelligen PIN Code über die **Zehnertastatur** der Fernbedienung ein. Der werkseitig eingestellte PIN CODE ist 0000.

Alle Einstellungen können Sie verändern, indem Sie den entsprechenden Punkt mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** anwählen und mit den **Pfeiltasten links/rechts** anpassen.

Unter Systemsperre können Sie den Zugang zum Menüpunkt Programm Bearbeitung sperren. So kann z.B. das Löschen von Programmen oder eine Sortierung einzelner Programme gesperrt werden.

Geben Sie unter dem Menüpunkt *Jugendschutz* den Jugendschutz Level an. Sie haben die Wahl zwischen 10, 12, 16, 18. Diese Zahlen geben das Alter an. Ist eine Sendung z.B. für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet, muss bei entsprechender Einstellung, der Pin eingegeben werden, um die Sendung sehen zu können. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur in manchen Ländern zur Verfügung steht.

Werkseitig ist der PIN Code auf 0000 eingestellt. Sie können den PIN Code unter *PIN ändern* umstellen.

> Wählen Sie die Zeile *PIN ändern* mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** an.

> Bestätigen Sie mit **OK.**

> Geben Sie Ihr neues Passwort mit Hilfe der **Zehnertastatur** auf der Fernbedienung ein.

> Wiederholen Sie die Eingabe.

> Das Passwort wird automatisch gespeichert.

Tipp: Schreiben Sie sich zur Sicherheit den neuen PIN Code auf und bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort auf.

Sollte der PIN Code verloren gehen oder in Vergessenheit geraten, können die gesperrten Funktionen nicht mehr angewählt werden.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 30 11.05.15 08:10

10.1.5. Auto- Standby

Das Netzteil des Gerätes entspricht einer Richtlinie der Europäischen Union zur umweltgerechten Gestaltung von Set-Top-Boxen.

Nach dieser Richtlinie schaltet sich das Gerät nach 3 Stunden automatisch aus dem laufenden Betrieb in Standby, wenn in diesem Zeitraum keine Bedienfunktionen wie Programmwahl, Lautstärke etc. ausgeführt worden sind.

Achtung: Im Auslieferungszustand ist diese Funktion aktiviert.

Sie können diese Funktion unter diesem Menüpunkt deaktivieren.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Grundeinstellung* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die Zeile *Auto-Standby* an.

> Schalten Sie diese Funktion mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** aus, ein oder wählen Sie eine andere Zeit aus.

10.1.6. Standby Uhr

In diesem Menüpunkt können Sie die Uhrzeitanzeige des Displays im Standby Betrieb ein- oder ausschalten.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Grundeinstellung* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die Zeile *Standby Uhr* an.

> Schalten Sie diese Funktion mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** aus oder ein.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 31 11.05.15 08:10

10.2. AV Einstellungen

In diesem Menü können Sie Ihren Receiver an Ihrem Fernseher anpassen, um so die beste Darstellung zu gewährleisten.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

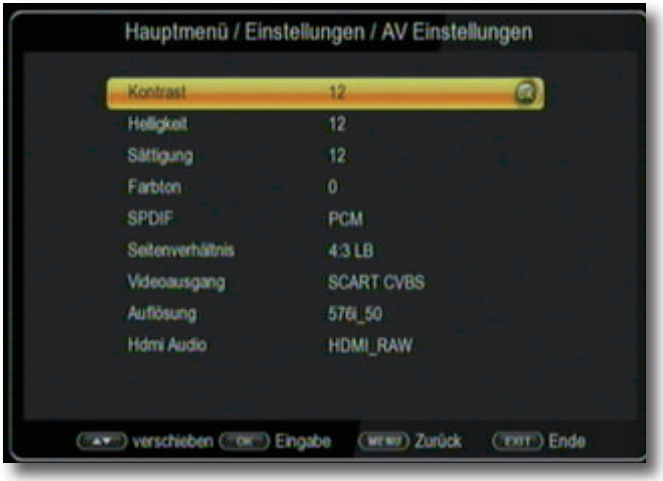

10.2.1. Bildeinstellungen

Ändern Sie die Werte für Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Farbton entsprechend Ihrer Bedürfnisse ab.

> Bestätigen Sie dazu die einzelnen Zeilen mit der Taste **OK** und führen Sie die Änderungen mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** aus.

10.2.2. SPDIF

Wenn Sie einen Dolby Surround Verstärker über den digitalen Coaxial Ausgang am Receiver angschlossen haben, können Sie hier Einstellungen vornehmen.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *SPDIF* an und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links/auf/ab.**

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 32 11.05.15 08:10

10.2.3. Seitenverhältnis

Manche Sender strahlen ihr Programm im Bildschirmformat 16:9 aus, während andere Programme im Format 4:3 senden. Um die für Ihren Fernseher optimale Darstellung zu nutzen, kann das Bildformat hier umgeschaltet werden.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Seitenverhältnis* an und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links/auf/ab.**

10.2.4. Videoausgang

Unter diesem Menüpunkt können Sie zwischen unterschiedlichen Farb- bzw. Bildmodi wählen. Zur Auswahl stehen folgende Modi:CVBS, RGB, SVideo, YUV

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Videoausgang* und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links.**

10.2.5. Auflösung

In dieser Einstellung können Sie die Auflösung entsprechend Ihres Fernsehers anwählen.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Auflösung* und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links.**

Zur Verfügung stehen dabei folgende Einstellungen:

480p60
480i60
480i30
576p50
576i50
720p50
720p60
1920x1080i30
1920x1080i60
1920x1080p50
1920x1080p60

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 33 11.05.15 08:10

> Um die Auflösung an Ihren Fernseher optimal anzupassen, wählen Sie das Format entsprechend Ihres Fernsehers aus. Bitte beachten Sie auch die Hinweise und technischen Daten des Herstellers Ihres Fernsehers.

ACHTUNG! Nicht jedes Fernsehgerät kann alle zur Verfügung stehenden Auflösungen darstellen!

10.2.6. HDMI Audio

In dieser Einstellung können Sie das Audiosignal über HDMI entsprechend Ihres Fernsehers anwählen.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *AV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *HDMI Audio* und ändern Sie das Format mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links.**

10.3. W-LAN Konfiguration

Nehmen Sie hier alle Einstellungen vor, um das Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden. Diese Einstellungen werden nur dann benötigt, wenn der Receiver über W-LAN mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist. (Verbindung per W-LAN über einen optional erhältlichen USB W-LAN Dongle.). Einstellungen in diesem Menü können nur vorgenommen werden, wenn ein USB W-LAN Dongel angeschlossen ist.

10.3.1. Link Typ

Stellen Sie hier ein, wie die Box verbunden ist.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *LAN Konfiguration* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Config* an und bestätigen SIe mit **OK.**

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 34 11.05.15 08:10

> Wählen Sie das W-LAN Netzwerk aus, in dem Sie das Gerät anmelden möchten und geben Sie ggf. den W- LAN Netzwerkschlüssel ein.

> Nach Eingabe des W- Lan Schlüssels wechseln Sie in das Feld Link und bestätigen Sie mit **OK**.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 35 11.05.15 08:10

11. System

Im Bereich System finden können Sie die Menüsprache einstellen oder ein Software Update durchführen.

11.1. OSD Sprache

Stellen Sie hier die Menüsprache des Gerätes ein.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt *OSD Sprache* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus.

11.2. Datum Zeit

Sofern der Receiver die Uhrzeit nicht automatisch einstellt, kann die Uhrzeit hier manuell eingestellt werden.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt *Datum Zeit* an und bestätigen Sie mit **OK**.

11.3. USB Upgrade

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren.
Die auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Software muss enpackt werden.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 36 11.05.15 08:10

Die entpackte Datei spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Software Upgrade* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *USB Upgrade* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie die Software Datei aus und bestätigen Sie erneut mit **OK.**

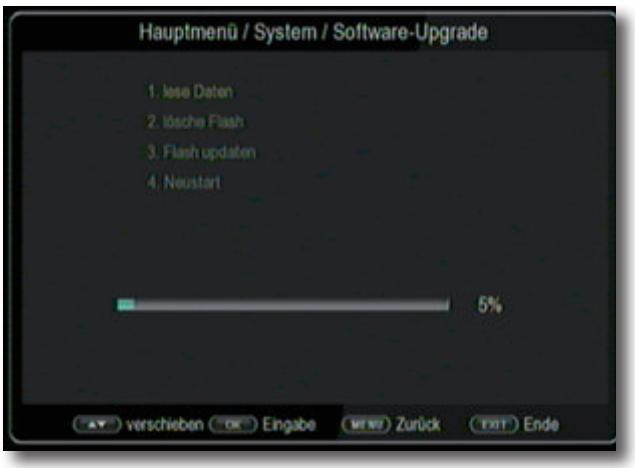

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 37 11.05.15 08:10

Das Update wird automatisch gestartet. Nach Abschluss des Update-Vorgangs wird der Receiver automatisch neu gestartet. Um das Update zu aktivieren, rufen Sie nach der Softwareaktualisierung die Werkseinstellungen auf. Lesen Sie dazu auch Kapitel 11.4.

ACHTUNG! Bitte trennen Sie während des Ladevorgangs unter keinen Umständen das USB Speichermedium vom Receiver!!

11.4. Werkseinstellungen

Sie können alle Einstellungen, die Sie an dem Receiver vorgenommen haben, mit der Werkseinstellung in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die anschließend zu einer nicht optimalen Funktion des Gerätes führen sollten.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Werkseinstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Geben Sie das 4-stellige Passwort ein. (werkseitig: 0000) und bestätigen Sie mit **OK.**

11.5. Version

Um die aktuelle Software-Version des Receivers zu überprüfen, können die Informationen über diesen Menüpunkt abgerufen werden.

> Drücken Sie die **Menütaste.**

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **OK.**

> Wählen Sie *Version* an und bestätigen Sie mit **OK.**

> Sie erhalten Informationen zum Software- und Hardwarestand des Gerätes.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 38 11.05.15 08:10

12. CAS

Unter diesem Menüpunkt gelangen Sie in die Untermenüs der eingesteckten Smartcard und können dessen Informationen und Einstellungen abrufen.

> Drücken Sie die **Menütaste**.

> Wechseln Sie zum Menüpunkt *CAS* und bestätigen Sie mit **OK.**

Das nachfolgende Menü ist abhängig von der eingesetzten Smartcard Ihres Kabelbetreibers.

13. Bedienung

Haben Sie das Gerät über den Netzstecker angeschlossen und mit dem Kabelanschluss sowie dem Fernsehgerät verbunden, leuchtet an der Front des Gerätes die rote Power LED. Das Gerät ist nun im Standby-Modus.

13.1. Ein- und Ausschalten

> Drücken Sie die **Taste Ein/Standby** am Gerät oder auf der Fernbedienung. Nach ca. 10 Sekunden ist der Receiver hochgefahren und startet mit dem Ersten Programm.

> Durch nochmaliges Drücken dieser Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät wieder aus.

13.2. Programmwahl

13.2.1. Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

> Schalten Sie die Programme mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** am Receiver oder auf der Fernbedienung jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.

13.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur

> Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel:

1			für Programmplatz 1
1,	dann 4		für Programmplatz 14
2,	dann 3,	dann 4	für Programmplatz 234

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste ca. 2 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen.
Wollen Sie nur eine einstellige beziehungsweise zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch Drücken der **Taste OK** nach Eingabe der letzten Ziffer beschleunigen.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 39 11.05.15 08:10

13.2.3. Programmwahl über Programmliste

Um das Auffinden der einzelnen Programme zu erleichtern, verfügt Ihr Gerät über eine Programmlistenübersicht.

> Drücken Sie im laufenden Programm die **Taste OK.**

Es erscheint die Liste der Programme.

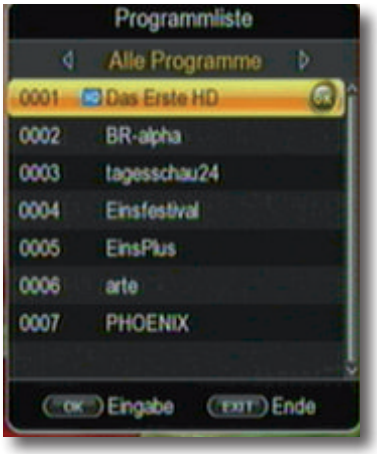

> Sie können nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** in 1er Schritten und der **Pfeiltasten rechts/links** in 8er Schritten das gewünschte Programm auswählen und mit **OK** bestätigen. Die Programmliste verschwindet wieder durch erneutes Drücken der **OK Taste** oder der **EXIT Taste**.

13.2.4. Programm mit einer Favoritenliste aufrufen

> Drücken Sie die **OK Taste**. Es erscheint die Programmliste.

> Wechseln Sie mit der **Pfeiltasten rechts/links** auf die gewünschte Favoritenliste. Lesen Sie dazu bitte auch Kapitel 7.2.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 40 11.05.15 08:10

> Wählen Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm aus, das Sie sehen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.

> Ändern Sie die Favoritenliste mit Hilfe der **Tasten 1-8.**

> Um die Favoritenliste zu verlassen, drücken Sie die **EXIT** oder **OK** Taste.

13.3. Infobox

Nach jedem Programmwechsel erscheint kurzzeitig eine Infobox mit den Programmeigenschaften wie Programmplatz, Programmname, Titel der Sendung, Titel der nachfolgenden Sendung. Zusätzlich werden weitere Programmeigenschaften angezeigt, wie zum Beispiel Videotext, sowie eine Anzeige, ob EPI Daten verfügbar sind.

> Die Infobox können Sie ebenfalls durch Drücken der **Info Taste** aufrufen.

> Durch Betätigen der **Taste EXIT** wird die Infobox wieder ausgeblendet.

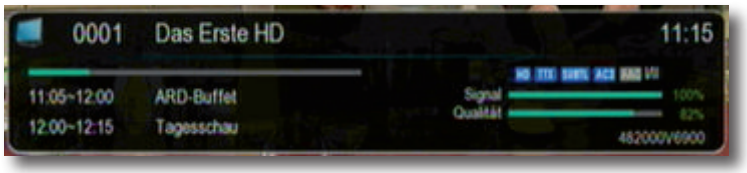

13.4. Weitere Programminformationen

> Durch Drücken der **Taste INFO** erscheint die Infobox.

> Wenn Sie nun die **INFO Taste** erneut drücken, erhalten Sie Zusatzinformationen zur laufenden Sendung.

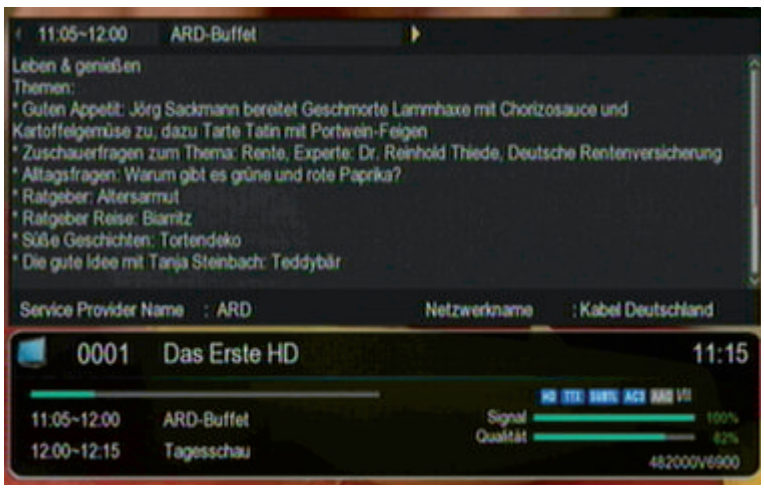
11:05~12:00 ARD-Buffet
Leben & genießen
Themen:
* Guten Appetit: Jörg Sackmann bereitet Geschmorte Lammhaxe mit Chorizosauce und Kartoffelgemüse zu, dazu Tarte Tatin mit Portwein-Feigen
* Zuschauerfragen zum Thema: Rente, Experte: Dr. Reinhold Thiede, Deutsche Rentenversicherung
* Alltagsfragen: Warum gibt es grüne und rote Paprika?
* Ratgeber: Altersarmut
* Ratgeber Reise: Biarritz
* Süße Geschichten: Tortendeko
* Die gute Idee mit Tanja Steinbach: Teddybär
Service Provider Name : ARD
Netzwerkname : Kabel Deutschland
0001 Das Erste HD
11:15
11:05~12:00 ARD-Buffet
12:00~12:15 Tagesschau
Signal
Qualität
482000V6900

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 41 11.05.15 08:10

> Um längere Informationstexte zu lesen, navigieren Sie im Textfenster durch die **Pfeiltasten auf/ab**.

> Durch Drücken der **Taste EXIT** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

13.5. Transponder-Info

> Durch Drücken der **Taste INFO** werden neben den Programmdaten auch Daten des eingestellten Transponders sowie weitere Sendeparameter angezeigt.

> Durch Drücken der **Taste EXIT** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

13.6. Lautstärkeregelung

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres Receivers zu regeln. Dies erleichtert den Umgang mit dem Receiver, da Sie somit alle wichtigen Funktionen auf einer Fernbedienung haben und selten auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes zurückgreifen müssen. Nach dem Einschalten des Receivers wird der Ton mit der zuletzt eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

> Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der **Pfeiltaste rechts** lauter und mit Hilfe der **Pfeiltaste links** leiser.

> Durch Drücken der **Taste Ton ein/aus (Mute)** wird der Ton aus- bzw. durch erneutes Drücken dieser Taste wieder eingeschaltet.

13.7. TV/Radioumschaltung

Die Vorprogrammierung enthält neben den Fernsehprogrammen auch Radioprogramme.

> Schalten Sie mit der **TV/RA Taste** den Receiver in den Radiobetrieb.

Der Receiver schaltet nun auf das zuletzt gehörte Radioprogramm um.

> Durch erneutes Drücken der **TV/RA Taste** wird wieder das zuletzt gesehene Fernsehprogramm eingestellt.

> Programme können im Radiomodus genau wie im TV Betrieb angewählt werden.

13.8. Dolby Digital (AC3 - Betrieb)

Der Receiver kann Dolby Digital Ton empfangen. Wird eine Sendung im Dolby Digital Sound (AC3) ausgestrahlt, kann dieser Ton aktiviert werden.
Möchten Sie die Sendung im Dolby Digital-Format (AC3) wiedergeben, dann stellen Sie Ihren Receiver wie folgt auf AC3-Betrieb um:

> Drücken Sie die **Audio Taste**. Die Bildschirmeinblendung Audio erscheint.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 42 11.05.15 08:10

> Wenn die Sendung in AC 3 gesendet wird, können Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den AC3 Modus anwählen und mit **OK** bestätigen. Nun können Sie die Sendung in 5.1-Kanal-Dolby-Digital-Sound hören.

> Bitte beachten Sie, dass bei der AC 3 Einstellung der analoge Ton über die Scart Buchse oder den analogen Audio Ausgang abgeschaltet ist bzw. leiser werden kann.

13.9. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm

> Durch Drücken der **Taste RCL** wird das zuletzt eingestellte Programm wieder eingestellt.

> Drücken Sie die Taste erneut, wird wieder das zuvor gesehene Programm eingestellt.

13.10. Videotext

Sofern gesendet, können Sie den integrierten Videotext-Decoder nutzen, um sich die Videotext-Informationen der einzelnen Programme anzeigen zu lassen.

> Schalten Sie das Programm ein, von dem Sie sich Videotext-Informationen ansehen möchten.

> Durch Drücken der **TXT Taste** schalten Sie den Videotext ein.

P100 100 ZDFtext Di 15.06.10 14:45:08
Mit dem Zweiten sieht man besser
Experten: Soziale Kluft größer .. 120
Ohnsorg-Star Heidi Kabel ist tot 123
Geiselnahme in der Leipziger City 138
Neuseeland gegen Slowakei live .. 254
Zwei Geheimfavoriten unter sich . 205
Minuskulisse bei Slowakei-Spiel . 207
BBL:Bauermann trainiert FC Bayern 213
13.30 ZDF WM live 314
15.30 heute
Inhalt (A-Z) 101
Nachrichten 112
Programm ... 300
Service 500
Spieltag 251
Ergebnisse ... 270
Bunte Meldungen 830
265
270

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 43 11.05.15 08:10

> Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmecke angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät diese Seite.

Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat und auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigt. Für alle Videotextbetreiber stellt die Seite 100 die Inhaltsangabe dar.

> Benutzen Sie die **Pfeiltasten auf/ab** um eine Seite vor- bzw. zurückzublättern. Durch Drücken der **Taste EXIT** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

13.11. Untertitel

Einige Programmanbieter senden bei diversen Sendungen Untertitel aus. Um die Funktion der Untertitel-Einblendung einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

> Drücken Sie die **SUBTL Taste**. Wechseln Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** in das Feld „Untertitel“ und schalten Sie hier mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Untertitel ein oder aus.

> In der unteren Zeile können Sie die Sprache mit den **Pfeiltasten links/rechts** auswählen.

Hinweis: Es stehen nur Sprachen zur Verfügung, die vom Sender ausgestrahlt werden.

Beachten Sie, dass diese Funktion nur vorhanden ist, wenn tatsächlich Untertitel gesendet werden und achten Sie darauf, dass diese Einstellung nach einem Programmumschaltvorgang nicht erhalten bleibt.

13.12. Elektronische Programminfo EPI

Mit Hilfe der EPI-Funktion (Electronic Programme Info) ist es möglich, Programmangebote und Inhalte diverser Programme auf dem Fernsehbildschirm darzustellen. Somit können Sie sich sehr schnell einen Überblick über die Sendungen und deren Inhalte verschaffen.

> Drücken Sie die **Taste EPI** auf der Fernbedienung im laufenden Programm des Receivers.

Es erscheint nun die elektronische Programmzeitschrift auf dem Bildschirm.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 44 11.05.15 08:10

Weiterhin werden der Programmname und der Titel der laufenden Sendung angezeigt. Es kann bei einem Programmwechsel einige Sekunden dauern bis die EPI-Informationen des eingestellten Senders angezeigt werden.

> Markieren Sie mit den **Pfeiltasten** die Sendung, von der Sie mehr Informationen sehen möchten. Um die Details zu lesen, drücken Sie die **INFO Taste.** Es öffnet sich nun ein Fenster mit Informationen zur jeweiligen Sendung.

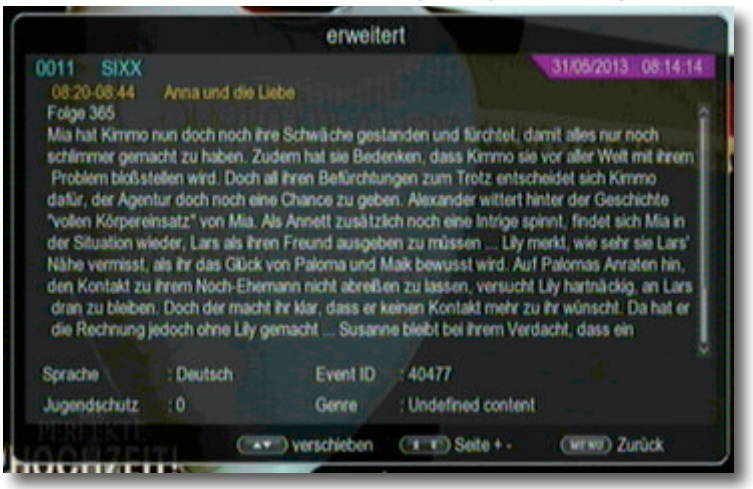
erweitert
0011 SIXX
31/05/2013 08:14:14
08:20-08:44 Anna und die Liebe
Folge 365
Mia hat Kimmo nun doch noch ihre Schwäche gestanden und fürchtet, damit alles nur noch schlimmer gemacht zu haben. Zudem hat sie Bedenken, dass Kimmo sie vor aller Welt mit ihrem Problem bloßstellen wird. Doch all ihren Befürchtungen zum Trotz entscheidet sich Kimmo dafür, der Agentur doch noch eine Chance zu geben. Alexander wittert hinter der Geschichte "vollen Körpereinsatz" von Mia. Als Annett zusätzlich noch eine Intrige spinnt, findet sich Mia in der Situation wieder, Lars als ihren Freund ausgeben zu müssen ... Lily merkt, wie sehr sie Lars' Nähe vermisst, als ihr das Glück von Paloma und Maik bewusst wird. Auf Palomas Anraten hin, den Kontakt zu ihrem Noch-Ehemann nicht abreißen zu lassen, versucht Lily hartnäckig, an Lars dran zu bleiben. Doch der macht ihr klar, dass er keinen Kontakt mehr zu ihr wünscht. Da hat er die Rechnung jedoch ohne Lily gemacht ... Susanne bleibt bei ihrem Verdacht, dass ein
Sprache : Deutsch
Event ID : 40477
Jugendschutz : 0
Genre : Undefined content
verschieben
Seite + -
Zurück

> Sie können die EPI-Daten der einzelnen Programme für die nächsten 7 Tage einsehen. Um das Datum zu ändern, von dem Sie Programminformationen lesen möchten, wählen Sie mit Hilfe **blauen Funktionstasten** den nächsten Tag, oder mit der **gelben Funktionstaste** den vorherigen Tag an.

> Um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren, drücken Sie die **EXIT Taste**.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 45 11.05.15 08:10

13.13. Bildschirmformat einstellen

Sie können neben der Bilddarstellung auch die Auflösung individuell für Ihren Fernseher optimieren. Lesen Sie hierzu auch Kapitel 9.1.1.

> Um die Auflösung an Ihren Fernseher optimal anzupassen, drücken Sie die **Taste V-FORMAT** so oft, bis die optimale Auflösung eingestellt ist.

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die Hinweise und technischen Daten des Herstellers Ihres Fernsehers.

ACHTUNG! Nicht jedes Fernsehgerät kann alle zur Verfügung stehenden Auflösungen darstellen!

13.14. Zoomfunktion

Sie können im laufenden Fernsehbetrieb den Bildinhalt vergrößern, um z.B. Schriften und Einblendungen besser lesen zu können.

> Drücken Sie dazu die **grüne Taste** auf der Fernbedienung. Es erscheint ein Lupensymbol.

> Durch mehrmaliges Drücken der **grünen Taste** wird das Bild Schritt für Schritt vergrößert. Durch Drücken der **Taste EXIT** verlassen Sie die Zoomfunktion wieder.

13.15. Sleeptimer

Der Receiver verfügt über einen Sleeptimer. Dabei kann eine Zeit eingestellt werden, nach der das Gerät automatisch ausschaltet.

> Drücken Sie die **Taste Sleeptimer** auf der Fernbedienung, es erscheint ein neues Fenster entlang der oberen Seite des Bildschirms.



> Drücken Sie die Sleeptimer Taste mehrmals, um die Minuten einzustellen.

> Das Sleeptimer Fenster verschwindet zwar nach kurzer Zeit automatisch, Sie können es aber auch durch Drücken der **blauen Funktionstaste** oder der **EXIT Taste** schließen.

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 46 11.05.15 08:10

14. Technische Daten

Tuner

Tuner Eingang	IEC 169-2 Female
Tuner Ausgang	RF Loop Out IEC 162-2 Male
Frequenzbereich	174MHz–230MHz, 474MHz–868MHz
Eingang Inpedanz	75Ω
IF Bandbreite	7 and 8 MHz (switchable)
Code Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Schutz Intervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32

MPEG Transport Stream

Standard	MPEG-4 MP@L4.0 1920 × 1080 @ 50MHz
Rate	64 Mbps

Video Decoding

Profile Level	MPEG-4 MP@L4.0 1920 × 1080 @ 50MHz
Input Rate	80 Mbps
Aspect Ratio	4:3, Letter Box, 16:9, Pan & Scan
Video Resolution	1080i, 720p, 576p, 576i

Audio Decoding

Standard	MPEG Layer 1,2, 3; Dolby AC-3, 12S S/PDIF
Channels	Single, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo, Dolby Digital bit-streams

Main System

Main Processor	ARM926
Memory	4Mb Flash; 128Mb SDRAM

Audio & Video In/Out

HDMI	HDMI 1.2 connector (mit HDCP copyprotection)
Video Composite	Video Output Scart (CVBS)
S/PDIF	Optical Digital Audio Output
USB	USB 2.0

Stromversorgung

Eingangsspannung	100–240V AC
Leistungsaufnahme	20W maximum

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 47 11.05.15 08:10

15. Fehlersuchhilfen

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet nicht.	Defekte oder fehlende Kabelverbindung	Alle Kabelverbindungen überprüfen
Kein Empfang bei Programmen, die vorher in Ordnung waren	Kanal wird auf einem anderen Kanal übertragen	Suchlauf vornehmen
	Programm wird nicht mehr übertragen	keine
Bild nicht komplett sichtbar oder verzerrt	Bildformat nicht korrekt eingestellt	Bildformat überprüfen
Div. Programme werden in der Programmliste nicht angezeigt	Falsche Programmliste angewählt	Andere Programmliste anwählen
Ton OK, kein TV- Bild	Radiobetrieb eingeschaltet	Auf TV Betrieb umstellen
USB-Gerät wird nicht erkannt	USB-Gerät ist im falschen Dateisystem formatiert	USB-Gerät im Dateisystem FAT32 formatieren
Gerät läßt sich nicht bedienen	Defekter Datenstrom-->Gerät blockiert	Netzstecker für ca. 5 Sekunden ziehen, anschließend Gerät wieder einschalten
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien sind leer	Batterien austauschen

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 05/15
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

© TELESTAR 2015

BDA renkforce 1500 C HD_05_15.indd 48 11.05.15 08:10